


Bedienungsanleitung WW

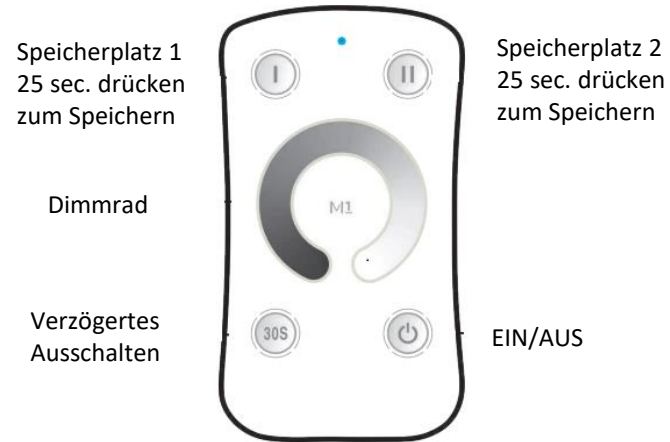

Anschluss Netzteil 24 V
Rot = + Schwarz = -

Anlernknopf (schwarz)
Status LED (rot)




LED-Anschluß:
rot= V/plus
Weiß/C=minus

Anlernmodus: Kurz schwarzen Knopf drücken – LED Blinkt – irgend eine Taste auf der Fernbedienung – fertig

- Die elektrische Installation darf nur von einem autorisierten Elektriker durchgeführt werden.
- Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker ziehen.
- Das Netzteil und die Steuerung darf nur außerhalb der Sauna oder Infrarotkabine installiert werden.
- Die LED-Lichtlinie hält einer Temperatur von 125 °C (weiß) bzw. 110 °C (RGB) stand.

Anschlussplan für mehrerer Lichtleisten

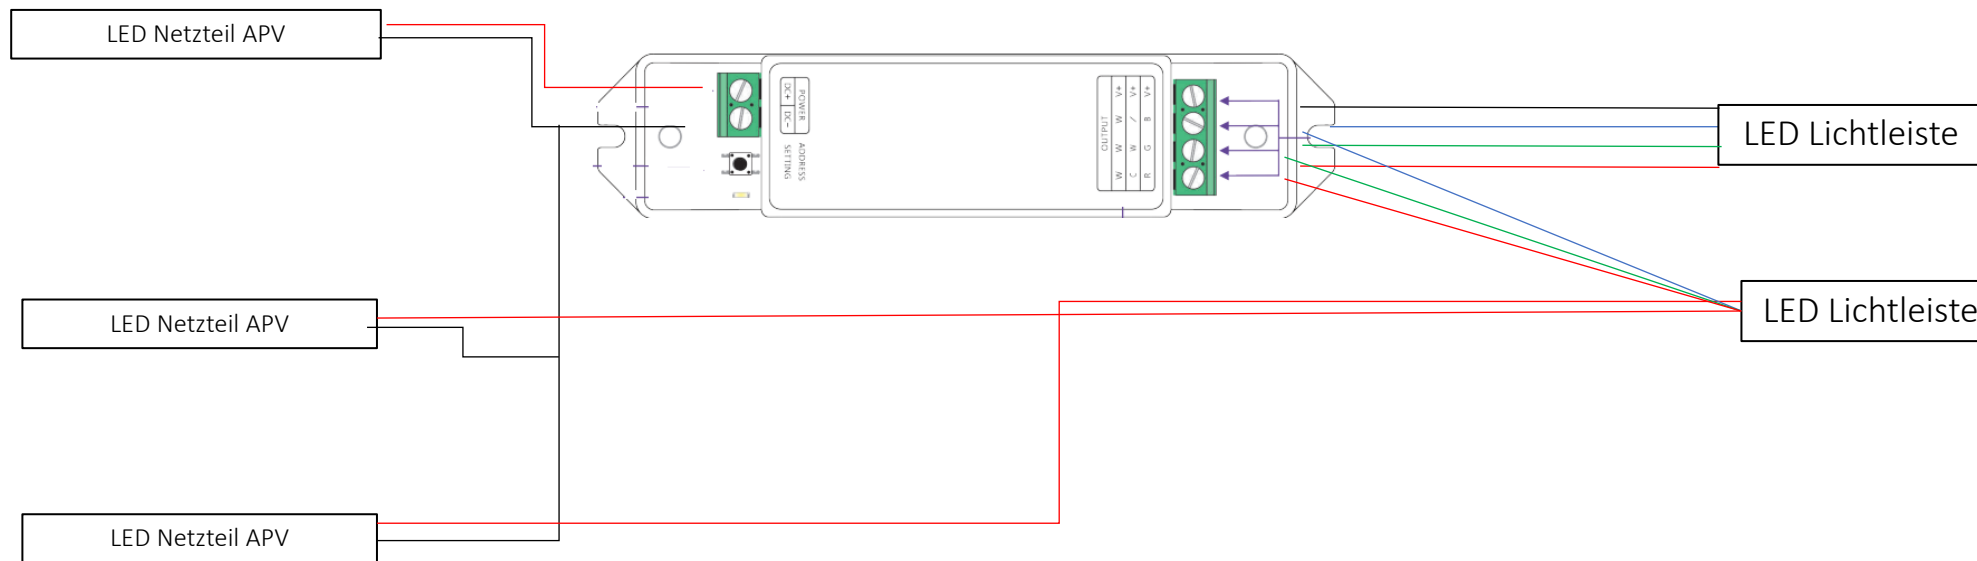

LED-Anschluß:
weiß=plus
rot=rot
grün=grün
blau=blau