



Achtung:
Vor Wartungsarbeiten
die Steuerung und die
Schaltlastenerweiterung
allpolig vom Netz
trennen!

NETZ
400V 3N AC 50Hz

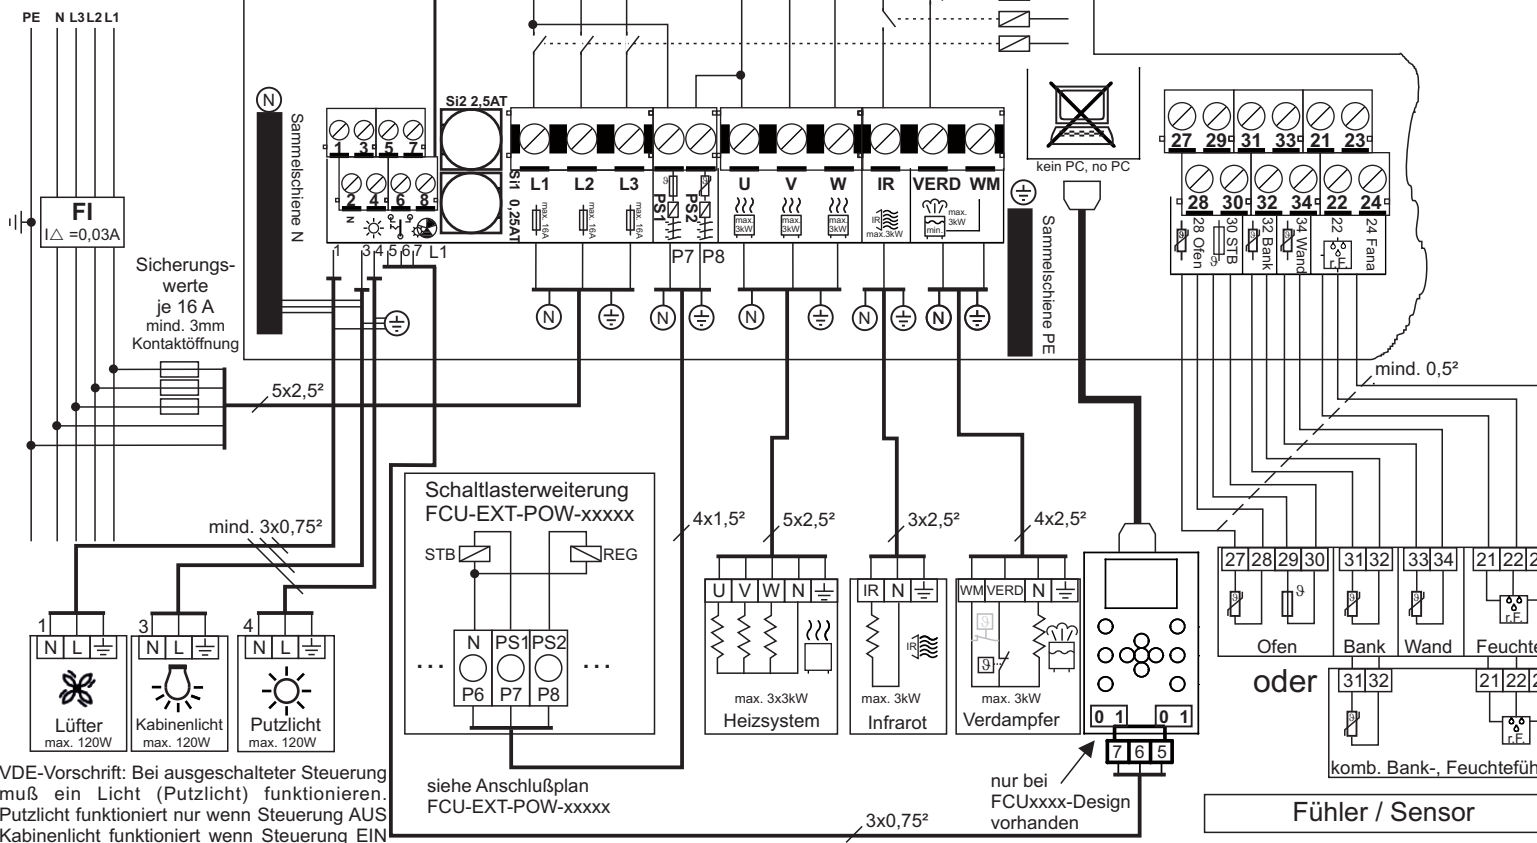

VDE-Vorschrift: Bei ausgeschalteter Steuerung muß ein Licht (Putzlicht) funktionieren. Putzlicht funktioniert nur wenn Steuerung AUS. Kabinenlicht funktioniert wenn Steuerung EIN.

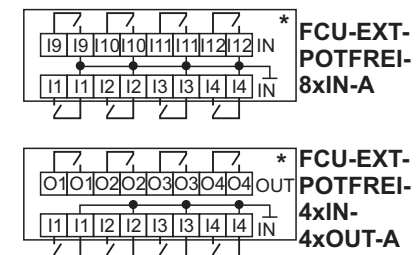

* siehe Unterlagen entsprechender Option

Hinweis: Alle Kabel die in die Kabine führen, müssen für eine maximale Temperatur von 150°C ausgelegt sein!

2 in mm² Alle Querschnitte sind für Kupferleitungen ausgelegt! Bei AL-Leitungen Querschnitt entsprechend erhöhen!

Der Querschnitt kann sich auf Grund von Leitungslänge, Verlegeart oder besonderer Vorschriften erhöhen!

- Ⓝ alle N-Leiter auf Sammelschiene N
- Ⓧ alle PE-Leiter auf Sammelschiene PE

Licht und Lüfter:
An die dimmbaren Ausgänge von Licht und Lüfter dürfen nur 230V-Verbraucher, oder für Kleinspannung nur Eisenkerntrafos oder elektronische Trafo, die für Phasenanschnitt geeignet sind, verwendet werden. Elektronische Trafo für Phasenabschnitt-Ansteuerung dürfen nicht angeschlossen werden.